


温湿度計付壁掛け時計取扱説明書

・ YCK-428

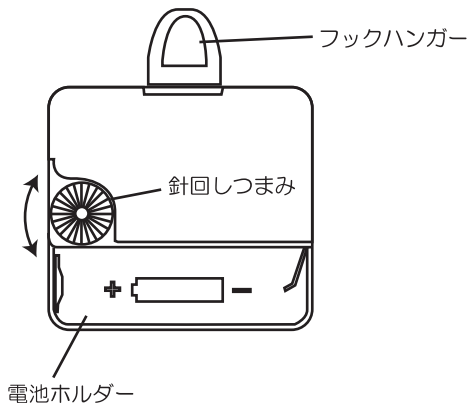

■ご使用方法

1. 電池ホルダーの+と-を確かめ、単三乾電池を確実に電池ホルダーに入れてください。
2. 針回しつまみを回し、時刻を合わせてください。
3. 壁掛けの際は、木ネジ等をしっかりとした壁面柱に取り付け時計裏のフックハンガーに確実に掛けてください。
(※木ネジは付属しておりません。)

※注意!

時計裏面に取り付けられた温湿度計測器には触らないでください。
誤って触れてしまうと、正確に計測できなくなる恐れがあります。



! 注意

- 使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。
 - ・屋外 ・温度が50℃以上、又は-10℃以下になる場所 ・浴室などの湿気の多い場所 ・振動の激しい場所
 - ・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所 ・ほこりの多く発生する場所
- 掛け方について
 - ・掛ける場所に合わせた掛け具をご使用ください。
 - ・掛ける時は、時計を上下左右に軽く動かし、外れないことを確認してください。
- 時計のお手入れ方法について
 - ・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
 - ・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。
- 電池について
 - ・1年ごとに新しい電池とお取替えください。
 - ・古い電池は中の液がもれて時計やその周りの物を傷める事があります。
- 温湿度計について
 - ・設置直後は正しく温度・湿度を計測できない場合がございます。約12時間程度環境に慣らしてください。
 - ・設置場所（水まわりの近く、観葉植物の近く、冷暖房器具の近く、直射日光が当たる場所）によって湿度の計測値が異なる場合がございます。
 - ・温度 ±3℃、湿度 ±5%の誤差が生じる場合がございますが、製品には問題ございません。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。