


■器具の取り付け方

1. 電源コードをベースから静かに引きながら
①、②、③、④の順で組み立ててください。
※この時、①部分の電源コードは二つ折にし
支柱の中に静かに指で押し入れてください。
2. 上部ソケットと下部ソケットに電球を取り
付けてください。
この時、電球を乱暴に扱うと割れたり、ひび
が入ったりする恐れがあります。
3. 電源プラグを手でしっかりと持ち、コンセン
トに差し込んでください。
※この時、ぬれた手で触ると感電の恐れがあ
ります。
4. 上部ソケットの電球は、スイッチAを時計回
りに回してお好きな明るさに調節してご使用
ください。

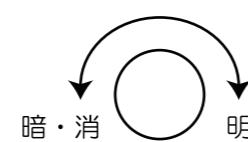

下部ソケットの電球は、スイッチBを時計回りに回すと点灯、消灯の繰り返しです。

■使用電球

上部：PS60 一般球 100V 100Wまで E26
下部：R50 リフトライト球 110V 45Wまで E17

安全上の注意

警告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、転倒、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間に針金、ピンなどを差し込まないでください。
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因
となります。

注意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけど等の原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜き、電球・シェード（カサ）が冷えてから
行ってください。やけど、感電等の原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用くだ
さい。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色
火災等の原因となります。

ご使用上の注意

- 必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対に
さけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。電球・シェード（カサ）に布や紙を
直接触れないようにしてください。(火災・故障等の原因となります)
- 器具は必ず水平な安定性のよい場所に設置してご使用ください。(転倒による火災・けが・故障等
の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
- 電源プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
- 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。(変色・変質の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるだけの原因となります)
- 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・
火災・故障等の原因となります)

- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 **ユーワ**
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1
TEL 0166-57-7000
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00~17:00)