


# 照明器具取扱説明書

型番：YTL-341

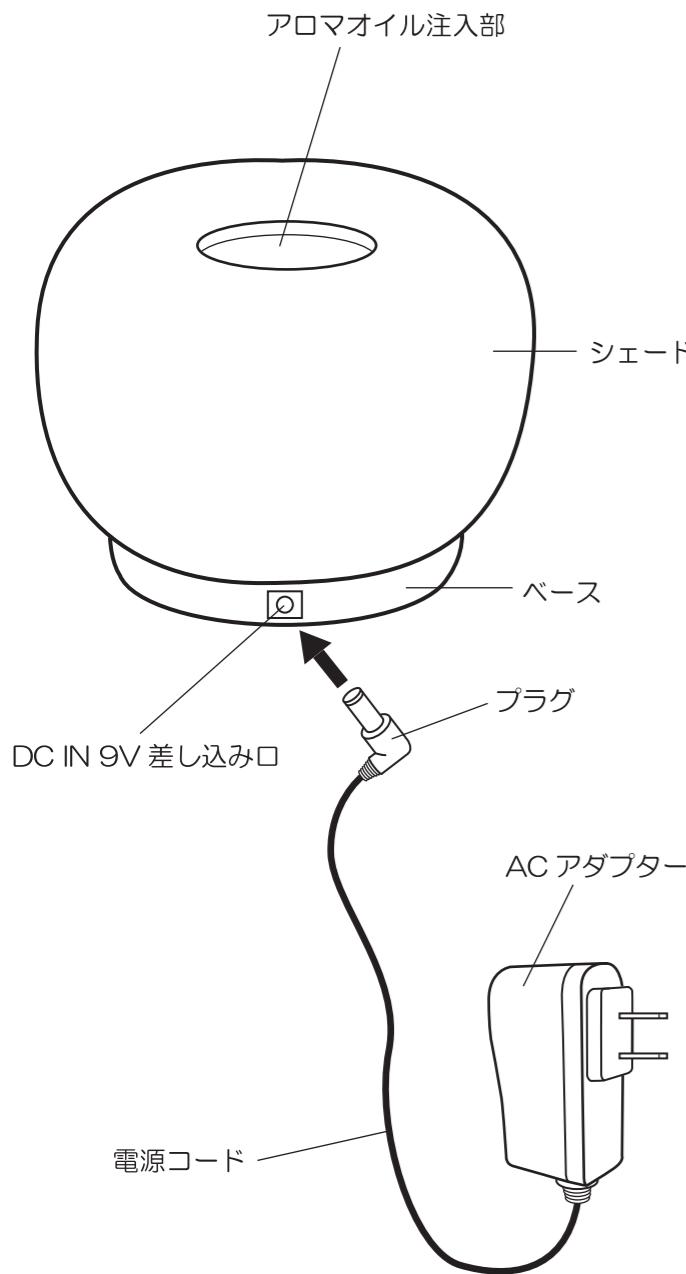

## ■照明について

1. プラグをベースのDC IN 9V差し込み口に差し込んで下さい。
2. ACアダプターを手でしっかりと持ち、コンセントに差し込んで下さい。  
※この時、ぬれた手で触ると感電の恐れがあります。
3. ベースを指で触ると点灯、点灯切替、消灯が出来ます。(タッチ式スイッチ)  
※シェード部を手でしっかりと押さえながらタッチして下さい。(タッチの間隔を2秒以上空ける)  
1タッチ、点灯ホワイトのみ。  
2タッチ、変色速度(高速)。  
3タッチ、変色速度(中速)。  
4タッチ、変色速度(低速)。  
5タッチ、消灯。  
※アロマオイル注入部は熱くなりますのでご注意下さい。  
※アロマオイルを注入せずに照明だけでご使用になります。  
※ご使用にならない時は必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さい。

## ■アロマオイル注入について

1. アロマオイルは市販の物をご使用下さい。
2. アロマオイルのご使用方法はお買い上げ頂いたアロマオイルの説明書等をご参照下さい。
3. 点灯後、約1分でアロマオイル注入部が熱くなります。  
※消灯時はアロマオイル注入部は熱くありません。

## 安全上の注意

### 警 告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。器具落下、転倒、感電、火災等の原因となります。
- 水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

### 注 意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけど等の原因となります。
- お手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜き、シェード(カサ)が冷えてから行ってください。やけど、感電等の原因となります。
- ベースからシェードを外す事は出来ません。
- 市販のアロマオイル、水以外の液体は注入部に入れないで下さい。火災の原因となります。

## ご使用上の注意

- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。シェード(カサ)に布や紙を直接触れないようにしてください。(火災・故障等の原因となります)
- 器具は必ず水平な安定性のよい場所に設置してご使用ください。(転倒による火災・けが・故障等の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
- プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、器具に水をかけたり、水洗いしないでください。(感電・火災・故障の原因となります)
- 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。(変色・変質の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品等の取り扱いにはご注意ください。(割れるだけの原因となります)
- 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

**youwa**

輸入元 株式会社 **ユーワ**  
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1  
TEL 0166-57-7000  
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル  
0120-81-2988  
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00~17:00)