

エアコン汎用リモコン

(型式OAR-10R)

商品番号 07-0102

保証書付 取扱説明書

この度はオーム電機のエアコン汎用リモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。また、保証書(持ち込み修理)も兼ねておりますので、大切に保存してください。

■ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

- 警告** 取り扱いを誤った場合、人が死亡、又は重傷を負う恐れがある内容を示しています。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、ケガをしたり物的損傷を受ける恐れがある内容を示しています。
- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。


警告 乾電池の破裂、液漏れによる火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具のすぐ側など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 長期間この機器を使用しないときは、本体から乾電池を取り出してください。
- 乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意し表示通りに正しく入れてください。
- 乾電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてください。
- 指定以外の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は、金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒には携帯、保管しないでください。

注意 故障の原因になります。

- 水気、湿気の多い場所では使用しないでください。故障等の原因になります。
- この機器を分解したり改造しないでください。

1. 各部のなまえと機能(電池の入れ方)

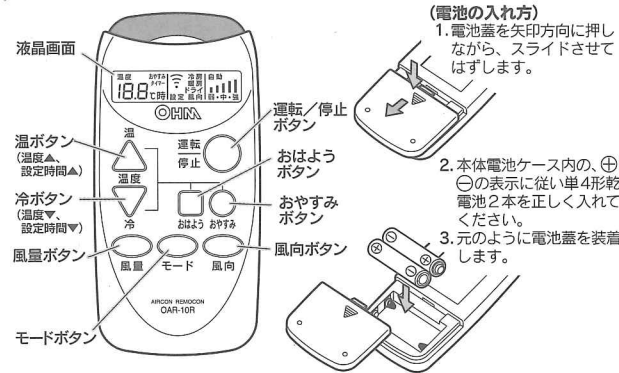

(電池の入れ方)

1. 電池蓋を矢印方向に押しながらか、スライドさせてはずします。
2. 本体電池ケース内の、⊕ ⊖の表示に従い単4形乾電池2本を正しく入れてください。
3. 元のように電池蓋を装着します。

2. 対応コードの設定方法

(お使いのエアコンに対応させるための設定)

1. 運転/停止ボタンを押して、風量ボタンとモードボタンを同時に約2秒押し続けます。
2. ▲温ボタンか▼冷ボタンを押して、お使いの機器の対応コードに合わせてください。
※▲温ボタンを押すたびに、00→01→02→と対応コードが大きくなり、▼冷ボタンを押すたびに、00→129→128→と小さくなります。
また、運転/停止ボタンを押しても対応コードの設定ができます。
※運転/停止ボタンを押すたびに対応コードが自動的に大きくなります。
3. おやすみボタン押し、最後に風向ボタンを押して設定を固定します。

対応コード一覧表		
メーカー	対応年式	対応コード
コロナ	'97年以降	22, 30, 83, 85, 86, 129
ダイキン	'93年以降	31~34, 39, 55, 61, 89
富士通	'94年以降	44, 45, 57, 74, 80~82
富士通ゼネラル		75
フナイ	'98年以降	20, 21
GE		49
ゼネラル	'96年以降	51
三菱重工	'96年以降	00~03, 06, 106~107
三菱電機	'91年以降	35~38, 46~48, 58~60, 63, 78, 79, 125, 127
日立	'94年以降	15~19, 76, 77, 126
LG	'96年以降	50, 121
ナショナル		11~14, 40~43, 88, 90~102, 128
松下	'88年以降	
パナソニック		
サンヨー	'94年以降	64~73, 87, 103~105, 122~124
三洋電機		
シャープ	'95年以降	08~10, 23, 24, 29, 62, 84, 108, 109, 110, 111
		04, 05, 07, 25~28, 52, 53, 56, 112, 113, 114, 115, 120
東芝	'88年以降	

3. ご使用方法

(各ボタンの説明)

- 運転/停止ボタン: エアコンの起動と停止をさせます。
- 温ボタン
- 冷ボタン: エアコンの温度設定、及び、おはよう/おやすみ機能の時間設定時に押します。
- おはようボタン: おはよう機能の設定や設定時間の確認時に押します。
- おやすみボタン: おやすみ機能の設定や設定時間の確認時に押します。
- 風量ボタン: 弱・中・強の3段階と自動が選べます。(ドライ時の風量は、自動のみです。)
- モードボタン: 冷房・暖房・ドライの3モードを切り替えて選びます。
- 風向ボタン: 押している間、風向を調節できます。

注意 エアコン本体にない機能は、このリモコンでは操作できません。



(おはよう機能の使用方法)

1. おはようボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます。▲温ボタンか▼冷ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。
2. 設定が終わったら、おはようボタンを押してください。設定後の画面になります。
3. 設定時間を確認するには、おはようボタンを押すと確認画面が表示されます。確認後、もう一度、おはようボタンを押してください。元の画面に戻ります。
4. キャンセルする時は、「0.0」に設定してください。



●この場合は、6時間30分後にエアコンが起動する設定です。



(おやすみ機能の使用方法)

1. おやすみボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます。▲温ボタンか▼冷ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。
2. 設定が終わったら、おやすみボタンを押してください。設定後の画面になります。
3. 設定時間を確認するには、おやすみボタンを押すと確認画面が表示されます。確認後、もう一度、おやすみボタンを押してください。元の画面に戻ります。
4. キャンセルする時は、「0.0」に設定してください。



●この場合は、2時間30分後にエアコンが停止する設定です。

注意

- 対応表に載っている機器でも、一部ボタンや機能が例外的に操作できないなど対応しない場合があります。また、適合するエアコンは赤外線リモコン付の機種に限ります。
- メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知など特殊な機能には対応しません。
- おはよう機能とおやすみ機能の設定後は、リモコンの発信部を必ず、エアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間を経過した時に、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

5. 仕様

- 温度調節: 18~30℃(※エアコンの機種により調節範囲が異なります。)
 - 風量調節: 弱・中・強(3段階)と自動(※ドライは自動のみ)
 - モード: 冷房・暖房・ドライ
 - 寸法: 53(W)×112(H)×18(D)
 - 使用電池: 単4乾電池×2本(別売)
 - 質量: 50g(乾電池を入れない状態)
 - 付属品: 保証書付取扱説明書
- ※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

6. アフターサービスおよび保証書

(無償修理規定)

1. 取扱説明書等の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無償修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧水掛り等による故障および損傷
 - (ニ) 消耗品の交換
 - (ホ) 本書の表示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 商品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

エアコン汎用リモコン 保証書《持ち込み修理》

型番: OAR-10R	★お買上げ日: 年 月 日
商品番号: 07-0102	保証期間: 本体6ヶ月
★お客様	お名前 様 ご住所(〒 -) 電話 ()

●本保証書は、本保証書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもつぎ、お買上げの販売店にて無償修理致します。商品と本保証書をご持参、ご呈示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。又、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。●お客様にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。●本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

★販売店	住所・店名・電話
------	----------

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
お客様相談室フリーダイヤル(無料)
0120-963-006
※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。

●携帯電話・PHS・公衆電話からは
TEL.048-992-2735
●修理に関するお問い合わせ
TEL.048-992-3970
<http://www.ohm-electric.co.jp>

OAR-10R



14メーカー他に対応 エアコン汎用リモコン

●パッケージ同封の保証書付き取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

●ほとんどのメーカーに対応

●追加リモコンとしても最適

●使いやすい操作ボタン

乾電池
単4形
2本使用

電池別売

07-0102

OHM ELECTRIC INC.

エアコン汎用リモコン

別売

乾電池
単4形
2本使用

特長

エアコン汎用リモコンは、使いやすいように、よく使う操作ボタンをまとめたコンパクトで便利な単4形リモコンです。市販のほとんどのエアコンに対応し、追加リモコンとして部屋のあちこちに置けば大変便利です。

●ご使用方法 ●注意 詳しい説明はパッケージ内の取扱説明書をご覧ください。

メーカー設定と各機能使い方

1. まず、単4乾電池2本(別売)を正しい向きにセットしてください。
2. 運転/停止ボタンを押してから、風量とモードボタンを同時に約2秒押し続けます。
3. ▲温ボタンか▼冷ボタンを押して対応コードに合わせてください。
(▲温ボタン：00→01→02→大きく、▼冷ボタン：00→129→128→小さくなります。また、運転/停止ボタンを押すたびに対応コードが大きくなります。)
4. おやすみボタンを押し、最後に風向ボタンを押して設定を固定します。
1. おやすみボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます。
▲温ボタンか▼冷ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。
2. おやすみボタンを押すと、設定時間が液晶画面に表示されて確認できます。
3. 設定時間を経過すると、エアコンへリモコンから停止信号が発信されます。
1. おはようボタンを約1秒押し続けると、設定画面が表示されます。
▲温ボタンか▼冷ボタンで0.5時間(30分)単位で、10時間まで設定できます。
2. おはようボタンを押すと、設定時間が液晶画面に表示されて確認できます。
3. 設定時間を経過すると、エアコンへリモコンから起動信号が発信されます。

対応コード一覧表

メーカー	対応年式	対応コード
コロナ	'97年以降	22, 30, 83, 85, 86, 129
ダイキン	'93年以降	31~34, 39, 55, 61, 89
富士通	'94年以降	44, 45, 57, 74, 80~82
富士ゼネラル		75
フナイ	'98年以降	20, 21
GE		49
ゼネラル	'96年以降	51
三菱重工	'96年以降	00~03, 06, 106~107
三菱電機	'91年以降	35~38, 46~48, 58~60, 63, 78, 79, 125, 127
日立	'94年以降	15~19, 76, 77, 126
LG	'96年以降	50, 121
ナショナル		
松下	'88年以降	11~14, 40~43, 88, 90~102, 128
パナソニック		
サンヨー	'94年以降	64~73, 87, 103~105, 122~124
三洋電機		
シャープ	'95年以降	08~10, 23, 24, 29, 62, 84, 108, 109, 110, 111
		04, 05, 07, 25~28, 52, 53, 56, 112, 113, 114, 115, 120
東芝	'88年以降	

ご使用上の注意

- 警告**
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
 - 本品を改造したり本来の目的以外の使用はおやめください。
- 注意**
- 対応コード一覧表に載っていない機器でも例外的に、対応しない場合があります。
 - メーカーの仕様変更により、一部の機能が対応しない場合があります。温度感知式など特殊な機能には対応しません。
 - おはよう機能とおやすみ機能の設定後は、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けて、置いてください。
 - 適用する各機器は赤外線リモコン付の機種に限ります。
 - 水のかかる場所での使用は、おやめください。
 - 以下の事を守らないと、電池の液もれの原因となります。
 - 電池の仕様表示に従って正しく使用する○電池の(+)を本品に正しくセットする○長期使用しない場合は電池を抜く○定期的に作動、液もれの点検をする○使い切った電池はすぐに本体から取り出す

仕様

※本品の仕様外観は改善の為予告なく変更する場合があります。

●電源：単4形乾電池×2本(別売) ●寸法：約53(W)×112(L)×18(D)mm ●質量：約50g(本体のみ、電池別) ●動作温度：0℃~40℃ ●電池の寿命：通常の使用で約1年(使用頻度により変わります)

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室

フリーダイヤル(無料)
0120-963-006
携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用いただけません
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

型番 **OAR-10R**



4 971275 701021

商品番号 **07-0102**

MADE IN CHINA



▲パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などを手傷付けないようにご注意ください。