


# 機種別ボタン機能一覧

本製品は、テレビに付属する純正リモコンと同一の信号を採用しており、各ボタンの機能は純正付属リモコンと同じです。  
各ボタンの機能および操作方法については、お手持ちのテレビに付属している取扱説明書をご確認ください。

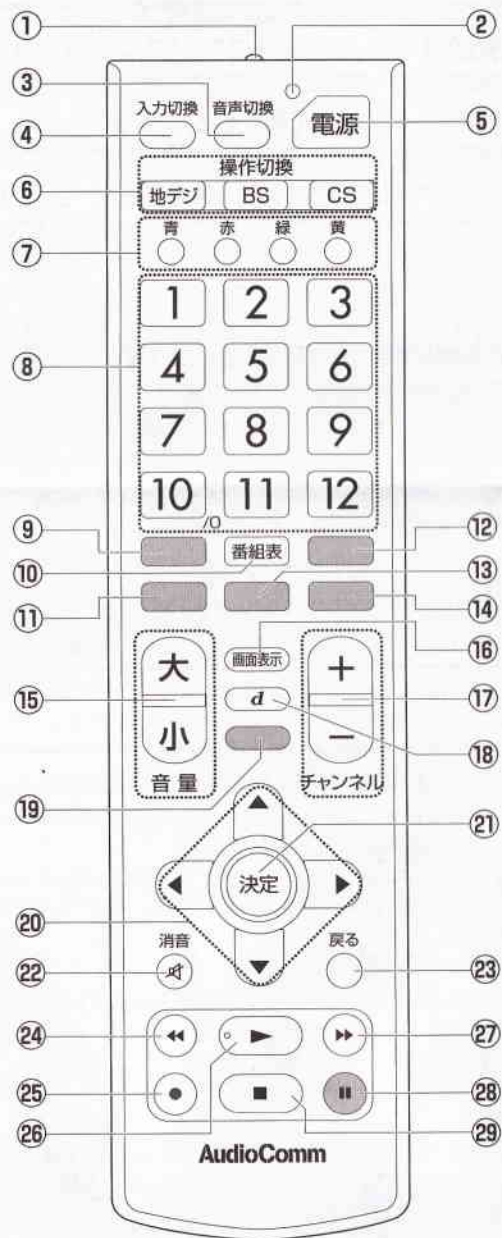

## AV-R300N-SO (ソニー用)

- ① 信号送信部
- ② 操作ランプ
- ③ 音声切換ボタン
- ④ 入力切換ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 操作切換ボタン
- ⑦ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ らくらくスタートボタン
- ⑩ 番組表ボタン
- ⑪ リンクメニューボタン
- ⑫ 10キーボタン
- ⑬ アクトビラボタン
- ⑭ ホームボタン
- ⑮ 音量ボタン(大/小)
- ⑯ 画面表示ボタン
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
- ⑱ dボタン
- ⑲ オプションボタン
- ⑳ カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)
- ㉑ 決定ボタン
- ㉒ 消音ボタン
- ㉓ 戻るボタン
- ㉔ 早戻しボタン
- ㉕ 録画ボタン
- ㉖ 再生ボタン
- ㉗ 早送りボタン
- ㉘ 一時停止ボタン
- ㉙ 停止ボタン

## AV-R300N-P (パナソニック用)

- ① 信号送信部
- ② 操作ランプ
- ③ 音声切換ボタン
- ④ 入力切換ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 操作切換ボタン
- ⑦ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ らくらくアイコンボタン
- ⑩ 番組表ボタン
- ⑪ ビエラリンクボタン
- ⑫ 録画一覧ボタン
- ⑬ アクトビラボタン
- ⑭ サブメニューボタン
- ⑮ 音量ボタン(大/小)
- ⑯ 画面表示ボタン
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
- ⑱ dボタン
- ⑲ メニューボタン
- ⑳ カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)
- ㉑ 決定ボタン
- ㉒ 消音ボタン
- ㉓ 戻るボタン
- ㉔ 早戻しボタン
- ㉕ 録画ボタン
- ㉖ 再生ボタン
- ㉗ 早送りボタン
- ㉘ 一時停止ボタン
- ㉙ 停止ボタン

## AV-R300N-SH (シャープ用)

- ① 信号送信部
- ② 操作ランプ
- ③ 音声切換ボタン
- ④ 入力切換ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 操作切換ボタン
- ⑦ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ 常連番組ボタン
- ⑩ 番組表ボタン
- ⑪ ファミリンクボタン
- ⑫ 3桁入力ボタン
- ⑬ インターネットボタン
- ⑭ ホームボタン
- ⑮ 音量ボタン(大/小)
- ⑯ 画面表示ボタン
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
- ⑱ dボタン
- ⑲ 機能選択ボタン
- ⑳ カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)
- ㉑ 決定ボタン
- ㉒ 消音ボタン
- ㉓ 戻るボタン
- ㉔ 早戻しボタン
- ㉕ 録画ボタン
- ㉖ 再生ボタン
- ㉗ 早送りボタン
- ㉘ 静止ボタン
- ㉙ 停止ボタン

## AV-R300N-T (東芝用)

- ① 信号送信部
- ② 操作ランプ
- ③ 音声切換ボタン
- ④ 入力切換ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 操作切換ボタン
- ⑦ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ 終了ボタン
- ⑩ 番組表ボタン
- ⑪ レグザリンクボタン
- ⑫ チャンネル番号ボタン
- ⑬ ブロードバンドボタン
- ⑭ クイックボタン
- ⑮ 音量ボタン(大/小)
- ⑯ 画面表示ボタン
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
- ⑱ dボタン
- ⑲ 録画リストボタン
- ⑳ カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)
- ㉑ 決定ボタン
- ㉒ 消音ボタン
- ㉓ 戻るボタン
- ㉔ 早戻しボタン
- ㉕ 録画ボタン
- ㉖ 再生ボタン
- ㉗ 早送りボタン
- ㉘ 一時停止ボタン
- ㉙ 停止ボタン

## AV-R300N-H (日立用)

- ① 信号送信部
- ② 操作ランプ
- ③ 音声切換ボタン
- ④ 入力切換ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 操作切換ボタン
- ⑦ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ 録画モード/残量ボタン
- ⑩ 番組表ボタン
- ⑪ Woooリンクボタン
- ⑫ チャンネル番号ボタン
- ⑬ アクティブボタン
- ⑭ 見るボタン
- ⑮ 音量ボタン(大/小)
- ⑯ 画面表示ボタン
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
- ⑱ dボタン
- ⑲ メニューボタン
- ⑳ カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)
- ㉑ 決定ボタン
- ㉒ 消音ボタン
- ㉓ 戻るボタン
- ㉔ 早戻しボタン
- ㉕ 録画ボタン
- ㉖ 再生ボタン
- ㉗ 早送りボタン
- ㉘ 一時停止ボタン
- ㉙ 停止ボタン

## AV-R300N-M (三菱用)

- ① 信号送信部
- ② 操作ランプ
- ③ 音声切換ボタン
- ④ 入力切換ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 操作切換ボタン
- ⑦ カラーボタン(青/赤/緑/黄)
- ⑧ 数字ボタン
- ⑨ 見どころボタン
- ⑩ 番組表ボタン
- ⑪ メニューボタン
- ⑫ 一発録画ボタン
- ⑬ アクティブボタン
- ⑭ 見るボタン
- ⑮ 音量ボタン(大/小)
- ⑯ 画面表示ボタン
- ⑰ チャンネルボタン(+/-)
- ⑱ dボタン
- ⑲ サブメニューボタン
- ⑳ カーソルボタン(▲/▼/▶/◀)
- ㉑ 決定ボタン
- ㉒ 消音ボタン
- ㉓ 戻るボタン
- ㉔ 早戻しボタン
- ㉕ 録画ボタン
- ㉖ 再生ボタン
- ㉗ 早送りボタン
- ㉘ 一時停止ボタン
- ㉙ 停止ボタン

### ！ご注意

- テレビに付帯するインターネット経由の各種サービスを利用する場合は、テレビのネットワーク環境が正しく設定されている必要があります。テレビに付属する取扱説明書を参照して、正しく接続し、設定を行ってください。
- ㉔～㉙は、DVDまたはBDの再生・録画機能を内蔵したテレビ、もしくは「リンク機能」を有しているテレビのみ有効です。ただし、機種によっては操作できない場合や、一部機能が操作できない場合があります。