


アラームクロック取扱説明書

対象製品型番

・ YCK-424

・ この説明書は、下記の製品に対応しています。

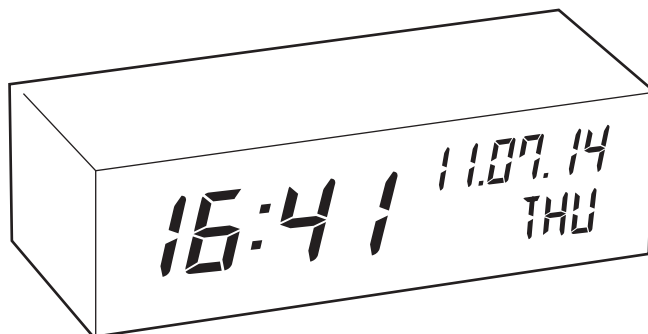


1. 付属品の確認

・ ご使用前に、付属品がそろっていることをご確認ください。



本体 × 1

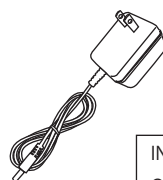


AC アダプタ × 1

INPUT : AC100V 50/60Hz 4VA
OUTPUT : DC6V 400mA


AC アダプタは専用品の為、他の機器には併用出来ません。

2. 各部の名称

・ 各部の名称と、主な役割です。

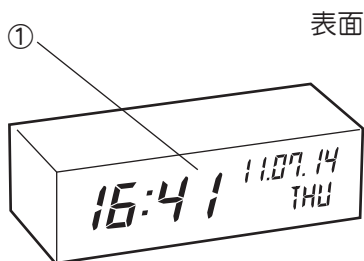

表面

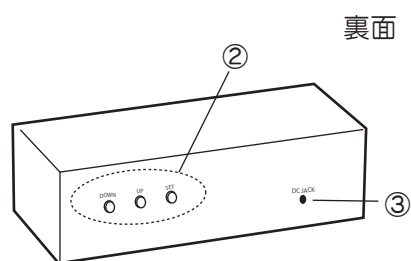

裏面

①表示パネル：西暦（下2ケタ）月、日、時刻、曜日（英語表記）を表示します。


②各種設定ボタン：時刻の設定や、アラームの設定の際に使用します。

③アダプタ差込口：付属の AC アダプタのプラグを差し込み、AC アダプタをコンセントに差し込むことで電源が ON になります。

付属の AC アダプタを手でしっかりと持ち、コンセントに差し込んでください。
※この時、ぬれた手で触ると感電の恐れがあります。

3. 時刻の設定

・以下の手順でお好みの時刻を合わせてください。

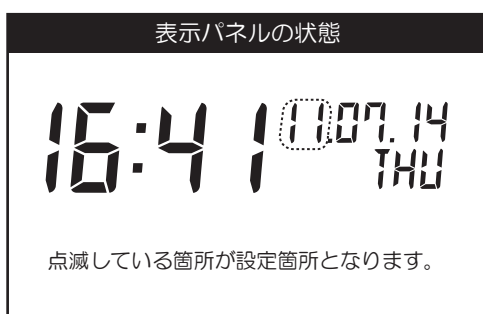

- ①時刻表示されている状態で ○^{SET} を長押ししてください。
- ②西暦から順に ○^{UP} か ○^{DOWN} を押して合わせ、 ○^{SET} を押して次に進みます。
月、日、時、分と設定し、 ○^{SET} を押して完了となります。
※曜日は自動設定の為、変更は出来ません。

4. 時刻の表示（12 時間表記、24 時間表記）の設定


・以下の手順でお好みの時刻の表示を設定してください。



- ①時刻表示されている状態で ○^{UP} を押してください。
- ② ○^{UP} を押すとそれぞれ、12H（12 時間表記）、24H（24 時間表記）に切り替えができます。
※12H の場合、時間表示の左上にドットが表示されます。

5. アラームの設定

・以下の手順でアラーム時刻を設定してください。

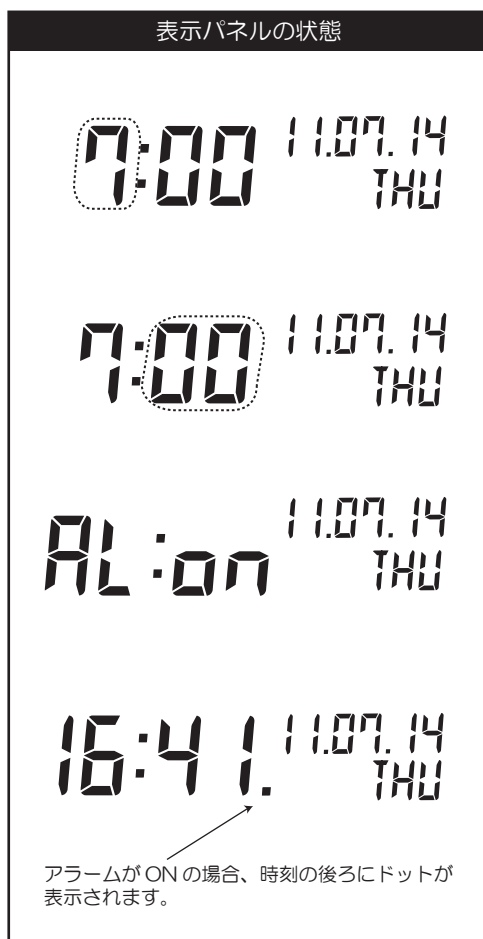

⚠ 注意

- 使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。
 - ・屋外
 - ・温度が50℃以上、又は-10℃以下になる場所
 - ・浴室などの湿気の多い場所
 - ・振動の激しい場所
 - ・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所
 - ・ほこりの多く発生する場所
- 設置について
 - ・設置は水平な安定した場所をお選びください。
- 時計のお手入れ方法について
 - ・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
 - ・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。
- 使用上の注意
 - ・濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
 - ・プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
 - ・電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・火災・故障等の原因となります)

この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 **ユワ**
北海道旭川市東鷹栖 4 線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00～17:00)

MADE IN CHINA