


アラームクロック取扱説明書


対象製品型番

- ・ YCK-425
- ・ YCK-426

・ この説明書は、下記の製品に対応しています。

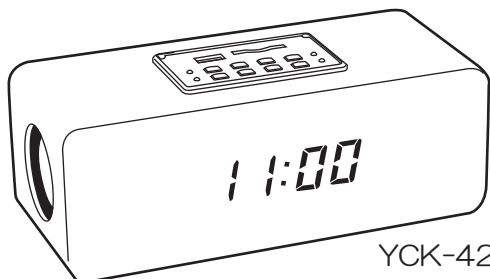


YCK-425

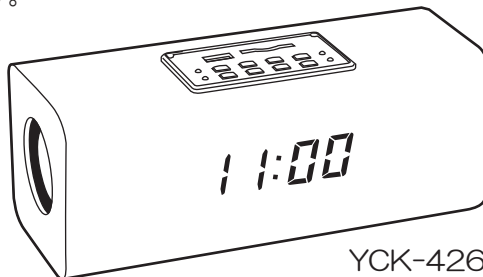


YCK-426

1. 付属品の確認


・ ご使用の前に、付属品がそろっていることをご確認ください。

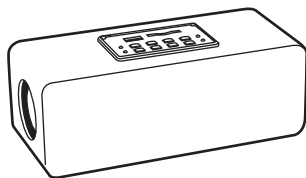

本体 × 1

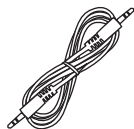

外部入力ケーブル × 1

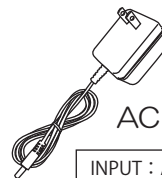


ACアダプタ × 1

INPUT : AC100V 50/60Hz 9VA
OUTPUT : DC7.5V 750mA


ACアダプタは専用品の為、他の機器には併用出来ません。

2. 各部の名称

・ 各部の名称と、主な役割。

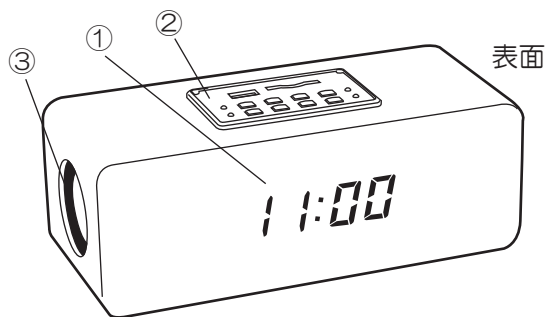

表面

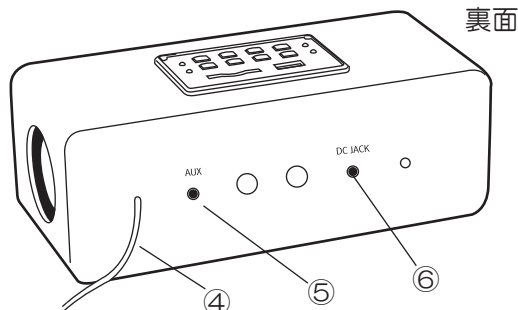


裏面

- ①表示パネル：時刻を表示します。FM ラジオの場合は周波数、USB メモリや、SD カードなどを使って音楽を聴く場合には曲番号、演奏経過時間などが表示されます。
- ②操作パネル：時刻設定、アラーム設定、スリープ設定、FM ラジオ操作、USB メモリや SD カードの音楽視聴などを操作します。
- ③スピーカー：アラーム音や、FM ラジオ、USB メモリ、SD カードなどの音楽を流します。
- ④FM アンテナ：FM ラジオの電波を受信するためのアンテナです。
- ⑤外部入力端子：他の音響機器などのイヤホン端子と付属の外部入力ケーブルでつなげてスピーカーとしてご使用になれます。
- ⑥アダプタ差込口：付属の AC アダプタのプラグを差し込み、AC アダプタをコンセントに差し込むことで電源が ON になります。

付属の AC アダプタを手でしっかりと持ち、コンセントに差し込んでください。
※この時、ぬれた手で触ると感電の恐れがあります。

3. 時刻の設定


・以下の手順でお好みの時刻を合わせてください。

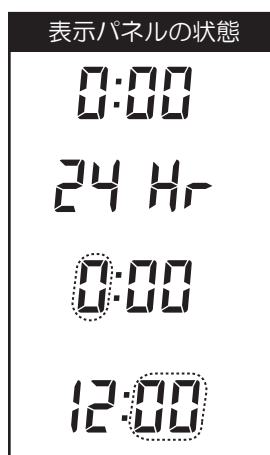

- ①時刻表示されている状態で を長押ししてください。
- ② か を押して、12Hr（12 時間表記）、もしくは 24Hr（24 時間表記）を選び、 を押して決定します。
- ③「時」が点滅状態で か を押して、現在の時刻に合わせてみます。合わせ終わったら を押して決定します。
- ④「分」が点滅状態で か を押して、現在の時刻に合わせてみます。合わせ終わったら を押して完了となります。

4. アラームの設定

・以下の手順でアラーム時刻を設定してください。

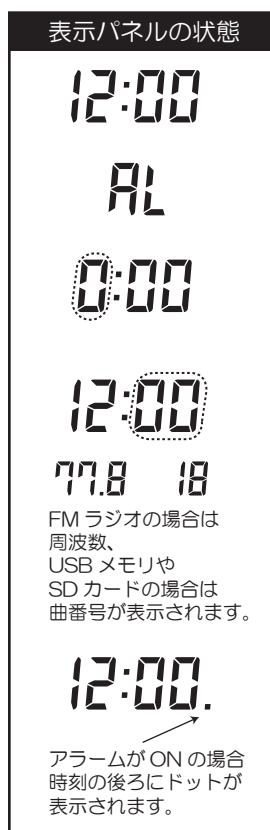

- ①時刻表示されている状態で を押ししてください。
- ②表示パネルに「AL」と表示されると、数秒後にアラームセット時刻が表示されます。アラーム時刻が表示された状態で、 を長押ししてください。
- ③「時」が点滅状態で か を押して、アラームを設定したい時刻に合わせてみます。合わせ終わったら を押して決定します。
- ④「分」が点滅状態で か を押して、アラームを設定したい時刻に合わせてみます。合わせ終わったら を押して決定します。
- ⑤アラーム音として、USB メモリや SD カードの音源や FM ラジオなどで設定したい場合は、 か を押して、操作パネルの緑のランプを FM、USB、SD のいずれかに合わせて を押ししてください。
(アラーム音にしたい曲をあらかじめ選曲する場合は USB メモリ、SD カード、FM ラジオを聴くのそれぞれの説明をご参照ください。
尚、USB メモリや SD カードが挿入されていない場合に USB や SD をお選びいただくと、通常のアラーム音が鳴ります。)
- ⑥最後にアラーム設定時刻が表示されたら を押しして完了となります。
- ⑦時刻の設定が完了したら、 を押し、アラームを ON にします。
- ⑧アラームが鳴り出してから、解除するには設定パネルのいずれかのボタンを押すことでアラームが鳴り止め、解除となります。(スヌーズ機能は付いていません。)
※この時、解除せずに鳴らし続けると、音量が徐々に上がっていきます。

5. FM ラジオを聴く

・以下の手順でFM ラジオをお聴きになれます。

表示パネルの状態




- ①時刻表示されている状態で を押し、操作パネルの緑のランプをFMに合わせてください。
- ②FM ラジオの周波数が表示されたら、 か を押し、選局してください。
 か を長押しすると、自動的にその地域で聴ける周波数で止まり選局されます。
※なかなか電波をひろわない場合は、本体裏面のFM アンテナを移動させて電波をひろうところで固定させてください。
- ③ か で音量の設定ができます。
- ④アラーム音で使用する周波数を選ぶ場合は、FM ラジオを選択した状態で、 か を押し、アラーム音に使用したい周波数に合わせ を長押しで完了です。

6. USB メモリで音楽を聴く

・以下の手順でUSB メモリから音楽をお聴きになれます。

表示パネルの状態


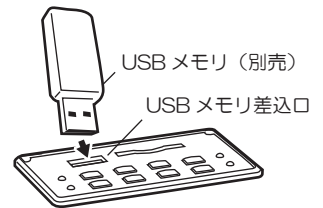


- ①あらかじめMP3形式で作成された音楽データの入ったUSBメモリを本体メモリ差込口に挿入してください。
- ②時刻表示されている状態で を押し、操作パネルの緑のランプをUSBに合わせてください。
- ③ か で選曲、 か で音量の設定ができます。
- ④アラーム音で使用する曲を選ぶ場合は、USBを選択した状態で、 か を押し、アラーム音に使用したい曲番号に合わせ を長押しで完了です。

7. SDカードで音楽を聴く

・以下の手順でSDカードから音楽をお聴きになれます。


表示パネルの状態

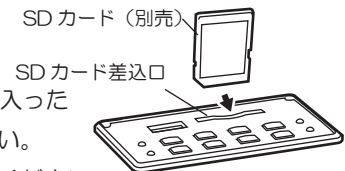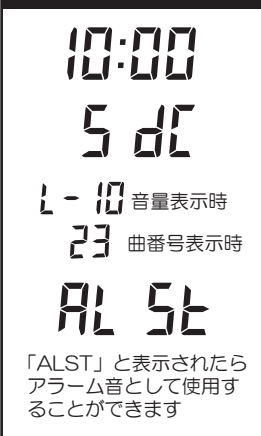

- ①あらかじめMP3形式で作成された音楽データの入ったSDカードを本体メモリ差込口に挿入してください。
※この時、SDカードの方向を確認して挿入してください。
- ②時刻表示されている状態で を押し、操作パネルの緑のランプをSDに合わせてください。
- ③ か で選曲、 か で音量の設定ができます。
- ④アラーム音で使用する曲を選ぶ場合は、SDを選択した状態で、 か を押し、アラーム音に使用したい曲番号に合わせ を長押しで完了です。

8. 外部音響機器の音楽を聴く

- ・イヤホン端子の付いている音響機器のスピーカーとして音楽をお聴きになれます。

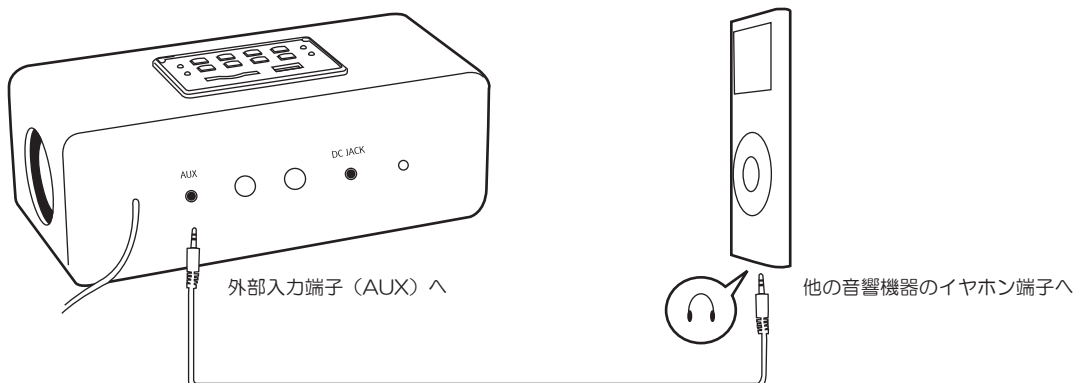

※外部入力で音楽をお聞きになる場合は、本製品本体では操作は出来ません。音量や、選曲などは接続した音響機器にて操作してください。

※外部入力端子にプラグ等が挿入されたままだと、本体の他の操作ができません。

9. スリープ機能（音楽停止タイマー）の設定

- ・音楽などをある一定の時間で停止させる為のスリープ機能を設定します。

表示パネルの状態

SP --

SP 10

1:09

音楽再生表示に自動的に切り替わります

SP --

- ①FM ラジオ、USB メモリ、SD カードなどで音楽を再生中に、 を押します。
- ② か を押して、SP10（10 分後停止）～SP90（1 時間 30 分後停止）の範囲でお好きな時間を選びます。
- ③②で選択した時間のまま数秒すると、表示が切り替わり完了となります。
- ④途中でスリープ状態を解除したい場合は、再度 を押し、 か を押して SP-- の表示に設定するとスリープが解除となります。

！ 注意

■使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。

- ・屋外 ・温度が50℃以上、又は-10℃以下になる場所 ・浴室などの湿気が多い場所 ・振動の激しい場所
- ・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所 ・ほこりの多く発生する場所

■設置について

- ・設置は水平な安定した場所をお選びください。

■時計のお手入れ方法について

- ・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
- ・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。

■使用上の注意

- ・濡れた手では絶対器具に触れないでください。（感電の原因となります）
- ・プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。（コードを引っ張ると断線の恐れがあります）
- ・電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。（感電・火災・故障等の原因となります）

この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 **ユワ**
北海道旭川市東鷹栖 4 線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00～17:00)

MADE IN CHINA