
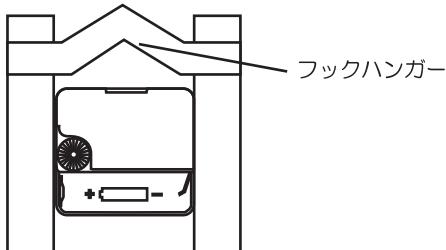


壁掛け時計取扱説明書

・YCK-427

■ご使用方法

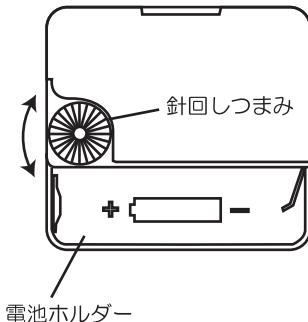

1. 電池ホルダーの+と-を確かめ、単三乾電池を確実に電池ホルダーに入れてください。
2. 針回しつまみを回し、時刻を合わせてください。
3. 壁掛けの際は、木ネジ等をしっかりとした壁面、柱に取り付け時計裏のフックハンガーに確実に掛けてください。
(※木ネジは付属しておりません。)

!注 意

■使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。

- ・屋外
- ・温度が 50°C以上、又は -10°C以下になる場所
- ・浴室などの湿気の多い場所
- ・振動の激しい場所
- ・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所
- ・ほこりの多く発生する場所

■掛け方について

- ・掛けられる場所に合わせた掛け具をご使用ください。
- ・掛けられる時は、時計を上下左右に軽く動かし、外れないことを確認してください。

■時計のお手入れ方法について

- ・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
- ・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。

■電池について

- ・1年ごとに新しい電池とお取替えください。
- ・古い電池は中の液がもれて時計やその周りの物を傷める事があります。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

輸入元 株式会社 **ユーワ**

北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1

TEL 0166-57-7000

URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル

0120-81-2988

(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ~ 17:00)