

# 壁掛け振り子時計取扱説明書

対象製品型番

・YCK-429

## ■ご使用方法





1. 本体裏面のムーブメントからムーブメントカバーを外してください。

2. ムーブメントの振り子ストッパーから振り子アームを手でゆっくりと外してください。

3. 時計用電池ホルダーと振り子用電池ホルダーそれぞれに+と-を確かめ、単三乾電池を確実にに入れてください。

4. 針回しつまみを回し、時刻を合わせてください。

5. 振り子ハンガーに振り子を引掛けてください。

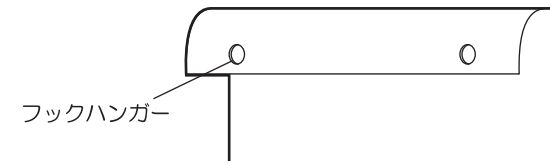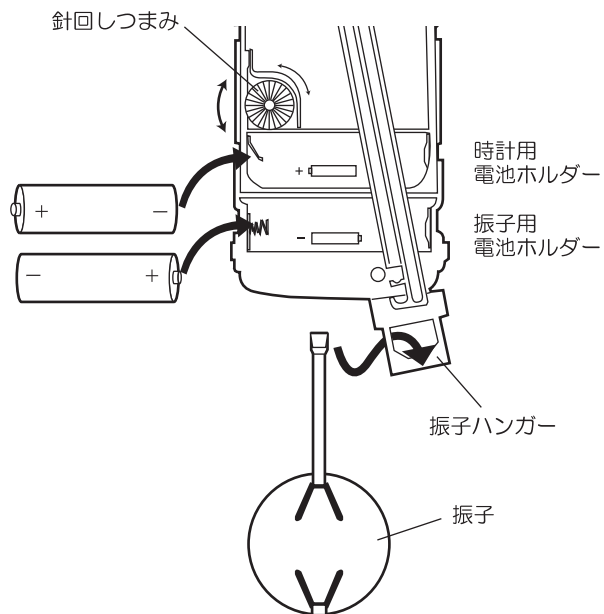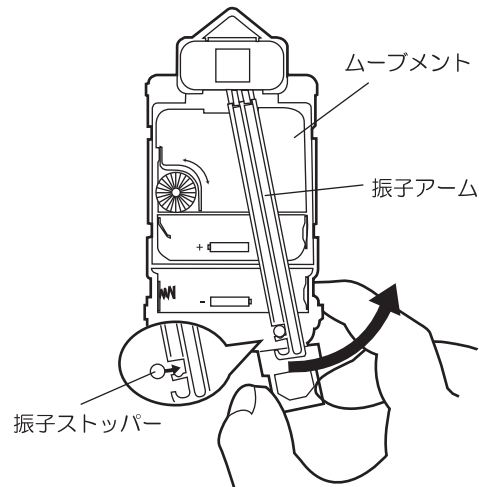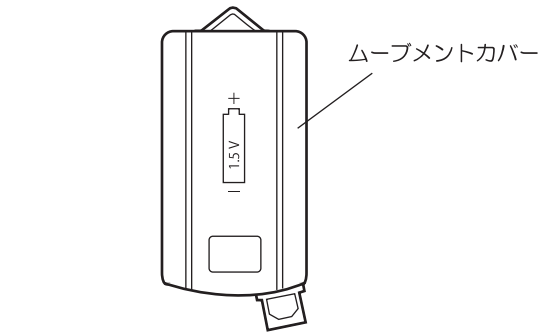

5. 壁掛けの際は、木ネジ等をしっかりとした壁面、柱に取り付け時計裏のフックハンガーに確実に掛けてください。  
(※木ネジは付属しておりません。)

## ！ 注意

■使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。

- ・屋外
- ・温度が50℃以上、又は-10℃以下になる場所
- ・浴室などの湿気の多い場所
- ・振動の激しい場所
- ・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所
- ・ほこりの多く発生する場所
- ・揺れの生じる場所（車内や船内）

■掛け方について

- ・掛ける場所に合わせた掛け具をご使用ください。
- ・掛ける時は、時計を上下左右に軽く動かし、外れないことを確認してください。

■時計のお手入れ方法について

- ・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
- ・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。

■電池について

- ・時計が動いていても1年に1回、新しい乾電池とお取り替えください。乾電池を1年以上ご使用になりますと、電圧が下がり、時刻が合わなくなったり、止まったりします。
- また、古くなった乾電池を入れ、そのままにしておくとの液がもれて時計やその周りの物を傷める事があります。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 ユーワ  
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1  
TEL 0166-57-7000  
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル  
0120-81-2988  
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00～17:00)