


# 照明器具取扱説明書

型番：YFA-352

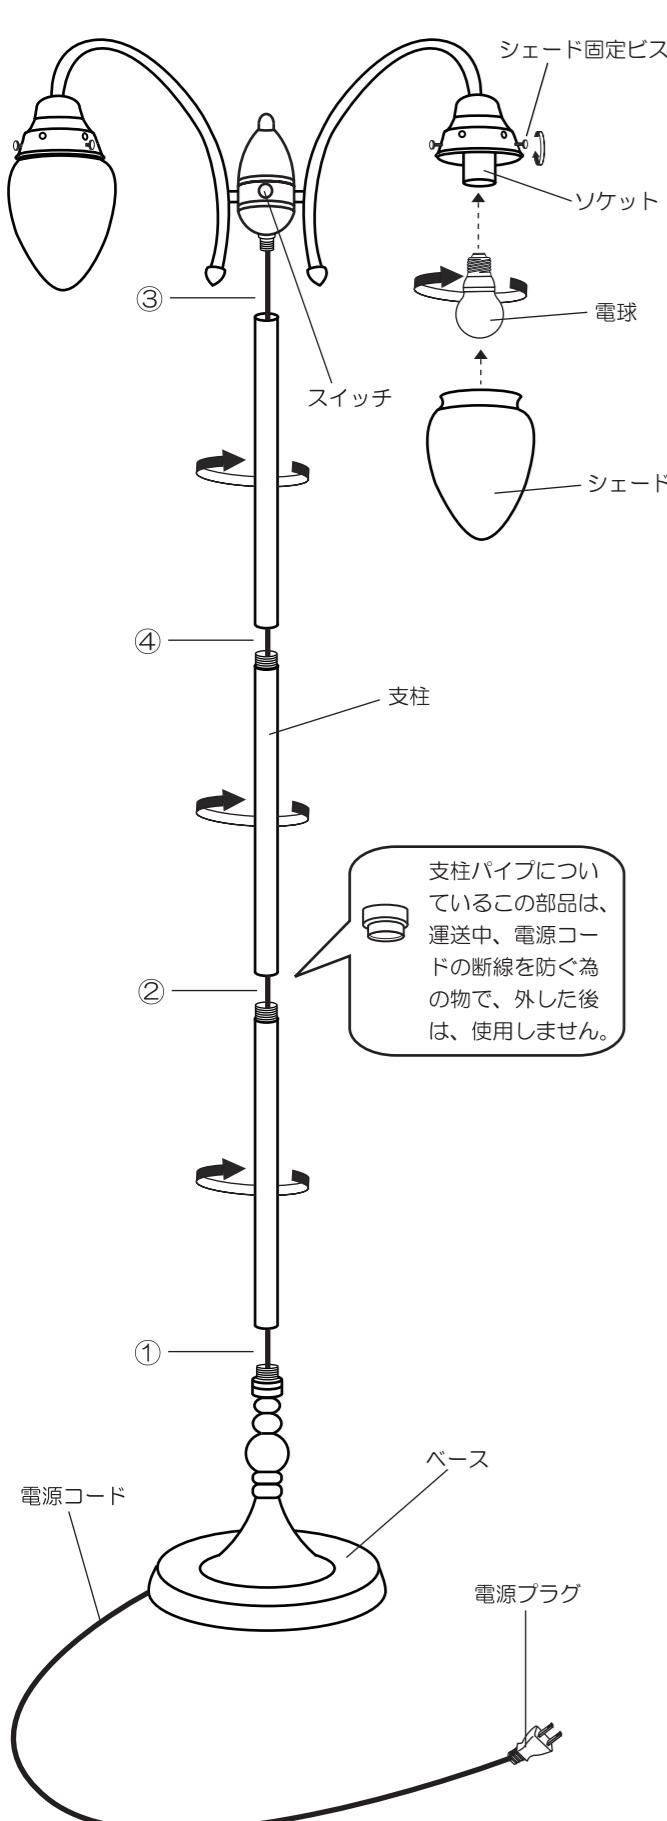

## ■器具の組立て方


1. 電源コードをベース下部から静かに引きながら①  
②、③、④の順番で本体を組み立てて下さい。  
この時、接続部分は、ねじ込み式になっておりま  
すので斜めに入れないように注意して下さい。
2. ソケットに電球を取り付けて下さい。  
この時、電球を乱暴に扱うと割れたり、ひびが入  
ったりする恐れがあり危険です。
3. ソケット上部のシェード固定ビス3本を均等に少  
しづつ緩めて、シェードをソケット部に差し込み、  
シェード固定ビス3本を均等に手で回して確実に  
固定してください。  
この時、シェードを乱暴に扱ったり、シェード固  
定ビスを工具等で強く締めすぎると割れたり、ひ  
びが入ったりする恐れがあり危険です。
4. 電源プラグを手でしっかりと持ち、コンセントに差  
し込んで下さい。  
この時、ぬれた手で触ると、感電の恐れがあり危  
険です。  
スイッチを時計回りに回すと点灯、点灯切替、消  
灯の繰り返しです。  
※スイッチは必ず時計回りに回してください。  
時計逆回りに回すとスイッチが故障します。



## ■使用電球

電球形蛍光灯 EFA15 A形 60W形 E26

## ■使用可能な電球

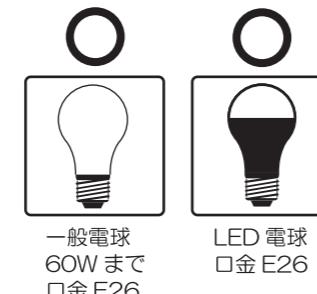

# 安全上の注意

## 警 告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。  
器具落下、転倒、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間に針金、ピンなどを差し込まないでください。  
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因  
となります。

## 注 意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。  
やけど等の原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜き、電球・シェード（かさ）が冷えてから  
行ってください。やけど、感電等の原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用くだ  
さい。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色  
火災等の原因となります。

# ご使用上の注意

- 必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対に  
さけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。電球・シェード（かさ）に布や紙を  
直接触れないようにしてください。(火災・故障等の原因となります)
- 器具は必ず水平な安定性のよい場所に設置してご使用ください。(転倒による火災・けが・故障等  
の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
- 電源プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。  
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。  
(感電・火災・故障の原因となります)
- 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。(変色・変質の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるだけの原因となります)
- 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・  
火災・故障等の原因となります)

- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 ユーウ  
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1  
TEL 0166-57-7000  
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル  
0120-81-2988  
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00~17:00)