


# 照明器具取扱説明書

型番：YPG-354・355・356共通

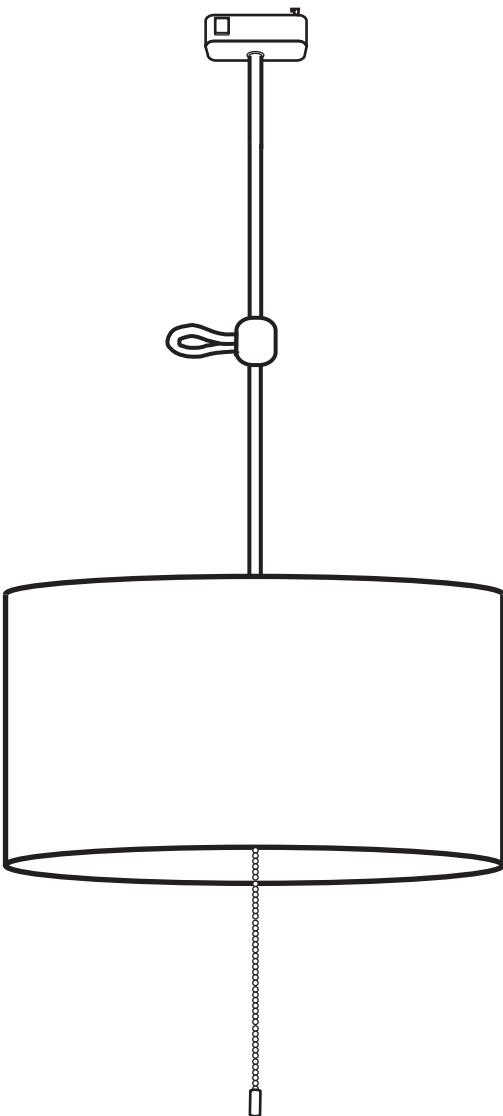


## ■使用電球

電球形蛍光灯 EFG15 G形 60W形 E26  
T20 ナツメ球 110V 5Wまで E12

※壁に調光式スイッチが付いているお部屋では、  
電球形蛍光灯、LED電球は器具の故障となり  
ますのでご使用出来ません。  
白熱電球に交換してからご使用ください。

## ■使用可能な電球

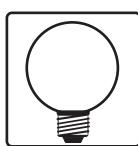

白熱電球  
ボール球  
60Wまで  
口金 E26




白熱電球  
一般球  
60Wまで  
口金 E26





電球形蛍光灯  
60W形まで  
口金 E26




LED電球  
口金 E26



## ■器具の組み立て方

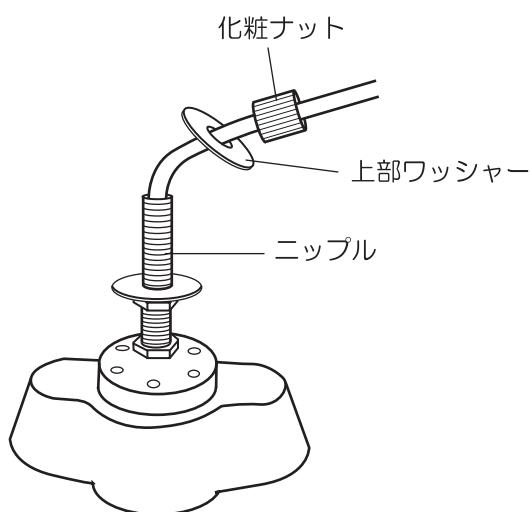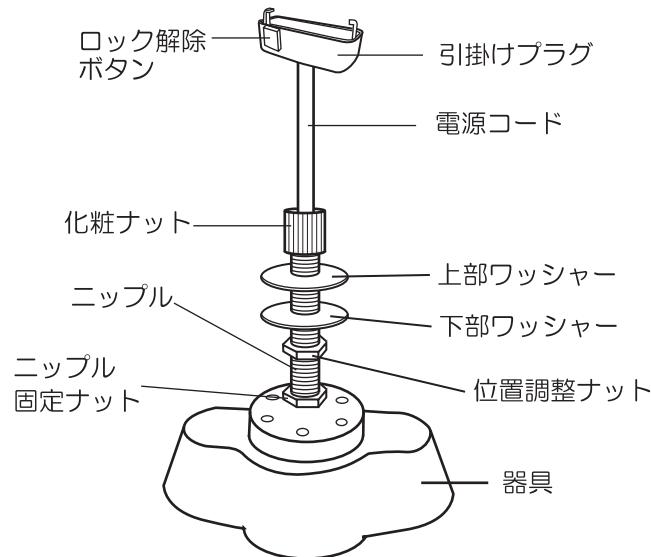


1. 化粧ナットを手で回してニップルから化粧ナットと上部ワッシャーを完全に外して下さい。

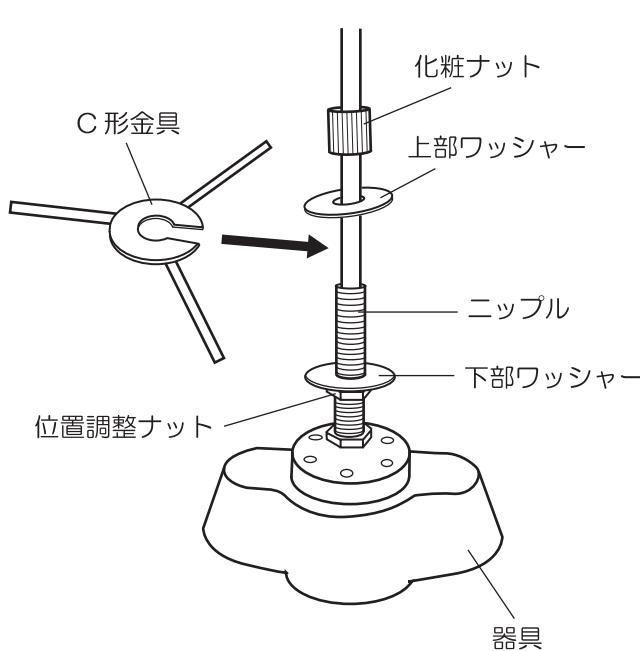

2. シェード中央のC形金具を電源コード部分から差し込みニップルに通して下さい。  
この時、上部ワッシャーと下部ワッシャーの間に差し込んで下さい。  
※C形金具はニップルに直接差し込むことは出来ません。


3. 位置調整ナットを手で回して上下させ、器具とシェードの高さを調節し、化粧ナットを手で回して固定して下さい。

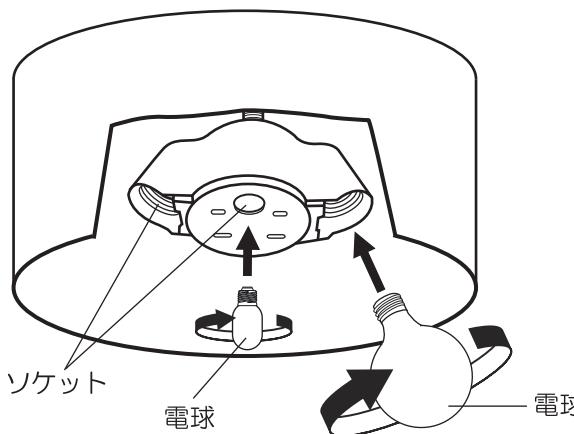


4. ソケットに電球を取り付けて下さい。  
この時、電球を乱暴に扱うと割れたり、ひびが入ったりする  
恐れがあり危険です。

## ■コードハンガーの取り付け方


1. 電源コードを二つ折りにし、力強く差し込んで下さい。
2. 電源コードをお好みの長さに合わせて下さい。
3. 上下の電源コードをぴんと張って下さい。

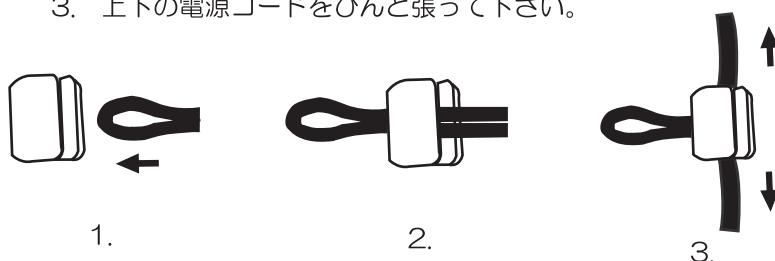

**注意 必ず家のブレーカーを切にしてから行って下さい。**

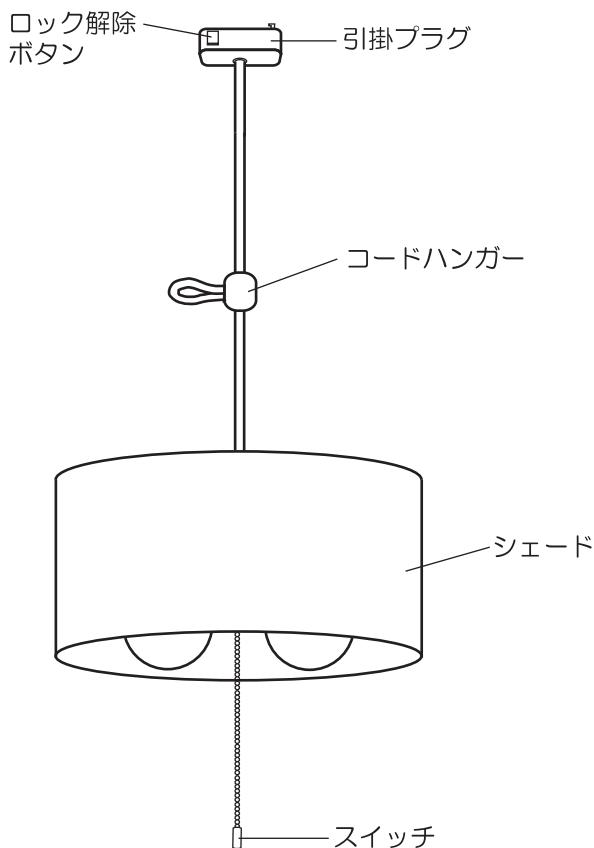

5. 天井の接続器に引掛プラグを「カチッ」と音が鳴るまで手で回して確実に固定して下さい。  
取り外す際は、ロック解除ボタンを押しながら外して下さい。

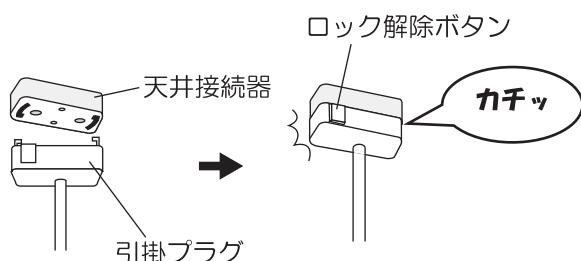

6. 家のブレーカーを入れにして下さい。  
スイッチを引くと点灯切替が出来ます。  
この時、スイッチを乱暴に引いたり、斜めに引いたりすると  
スイッチが故障したり器具本体が落下する恐れがあります。



## 警 告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。  
器具落下、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金、ピンなどを差し込まないでください。  
電球の破裂によるけがや感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



## 注 意

- 点灯中及び消灯直後は電球や器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。  
やけど等の原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り、本体・電球が冷えてから行ってください。  
やけど、感電等の原因となります。
- 電球交換の際は、必ず本体表示による電球の種類、ワット(W)数以下の適合電球をご使用ください。間違った種類、ワット(W)数以上の電球をご使用の場合は加熱による器具の変形、変色火災等の原因となります。
- 取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび・破損等がないかを確認してください。  
落下・故障等の原因となります。
- 使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取付けを確認してください。

## ご使用上の注意

- 必ず指定ワット数以下の電球をご使用ください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- フトン、カーテン等の可燃物に近づけてのご使用は絶対にさけてください。電球、シェード(カサ)、布や紙を直接かけてのご使用も絶対におやめください。(火災・故障の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の恐れがあります)
- 引掛けプラグを外す時は、必ずプラグ部分を持って回してください。  
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となりまで)
- お手入れの際、電球や器具に水をかけたり、水洗いしないでください。  
(感電・火災・故障の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるなどがの原因となります)
- 直接日光の当たる場所でのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- スイッチを引くときは必ずゆっくりと真下に引いてください。スイッチを横に引くと器具に無理がかかり、天井接続器破損の原因となり大変危険です。
- 電球が高温になる為、電球上部のクロス等に汚れが付着しやすくなりますので、クロス等の表面をこまめにお手入れすることをお勧めします。
- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

**youwa**

輸入元 株式会社 **ユーワ**  
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1  
TEL 0166-57-7000  
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル

0120-81-2988

(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ~ 17:00)



