アラームクロック取扱説明書

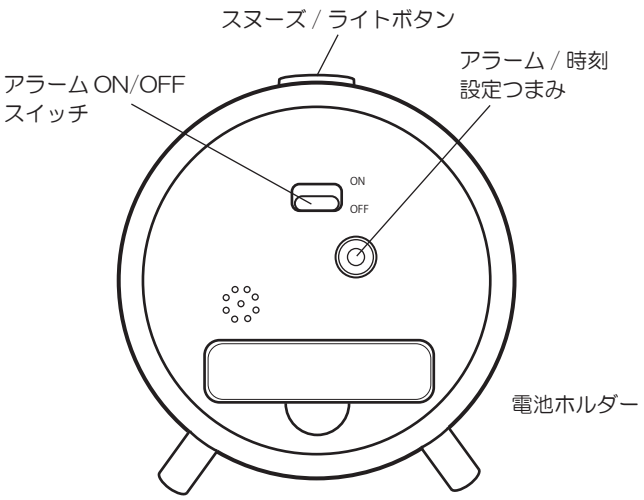

型番：YCK-420

1．**電池を入れる。**
電池ホルダーの＋と－を確かめ、単３乾電池を確実に電池ホルダーに入れてください。

2．**時刻を合せる。**
アラーム / 時刻設定つまみを軽く手前に引き、左方向に回して、時刻を合せてください。

3．**アラームを設定する。**
アラーム / 時刻設定つまみを押し込んだ状態で左方向に回して、ご希望の時刻にアラーム針を合せてください。
この時、アラーム ON/OFF スイッチを ON の位置に上げてください。

4．**スヌーズ / ライト機能。**
アラームが鳴り出したらスヌーズ / ライトボタンを押すと、アラームが一旦止まり４分後に再度アラームが鳴り出します。
又、スヌーズ / ライトボタンを押すと押してる間ライトが点灯します。

5．**アラームを止める。**
アラーム ON/OFF スイッチを OFF の位置に下げてください。

注　意

■使用場所について、下記のような場所では使用しないでください。
・屋外
・温度が 50℃以上、又は -10℃以下になる場所
・浴室などの湿気の多い場所
・振動の激しい場所
・大型テレビ、スピーカーのそばや強い磁気のある場所
・ほこりの多く発生する場所

■設置について
・設置は水平な安定した場所をお選びください。
・本体脚部で設置個所に傷が着かないように注意してください。

■時計のお手入れ方法について
・時計の汚れやほこりをとる時は、柔らかい布でからぶきしてください。
・ベンジン、シンナー、磨き粉、ブラシ等は使用しないでください。

■電池について
・１年ごとに新しい電池とお取替えください。
・古い電池は中の液がもれて時計やその周りの物を傷める事があります。

●この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa
輸入元　株式会社ユーワ
北海道旭川市東鷹栖４線 10 号 2-1
TEL 0166-57-7000
URL http://n43-youwa.com

商品のお問い合わせフリーダイヤル
０１２０－８１－２９８８
（受付時間　土曜・日曜・祝日を除く 10:00 ～ 17:00）

MADE IN TAIWAN