



1 取り付けるテレビの画面や周辺の汚れをきれいに拭き取ります。
テレビに付属する取扱説明書を参照の上、適した方法できれいにしてください。

2 保護パネルをテレビに仮掛けし、PUパッドを貼る位置を確かめます。
下図はPUパッドを貼る位置の目安です。前面や上面にボタンや接続端子等があるテレビの場合、それらと接触しない位置にPUパッドを貼る必要がありますので、必ず事前に確認してください。

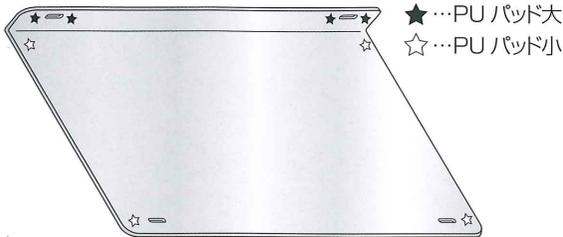



【参考】AV-CPC60ZとAV-CPC65ZにはPUパッドが大小各8個付属しています。テレビと本製品が直接接触しないように、適宜追加して貼ってください。

3 ステップ2で確認した位置にPUパッドを貼り付けます。

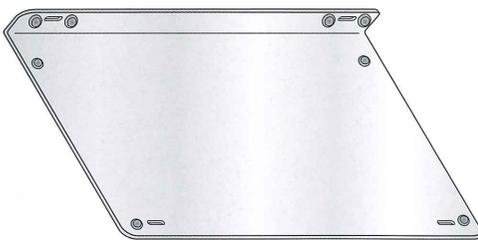


4 保護パネルの通し穴にバックル付固定用ベルトを通します。


ツメのあるほうのバックルをいったんベルトから外してから、本製品の通し穴に通します。通し終わったら、再度バックルをベルトに装着します。左右ともにベルトとバックルをセットしてください。

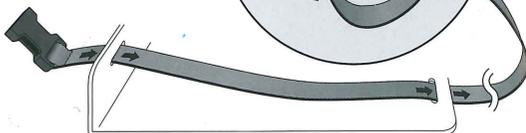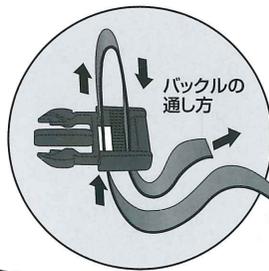

5 保護パネルをテレビに掛け、バックル付固定用ベルトをテレビの両側から背面にセットします。
テレビに掛ける際は、テレビや周囲の家具類等と本製品をぶつけないようご注意ください。

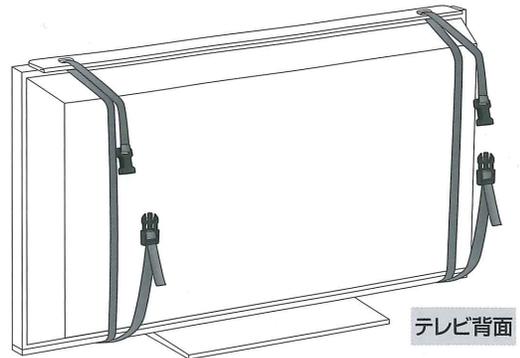

6 バックルを留め、テレビと本製品の間にぐらつきがないように固定用ベルトを締めます。
強く締めすぎると傷ついたり、破損する恐れがありますのでご注意ください。

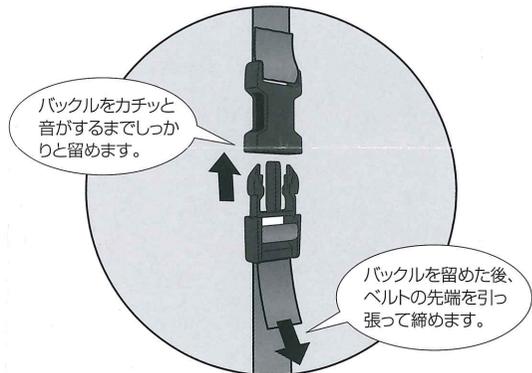

7 完成図

