


Quick Curl

クイックカール

取扱説明書

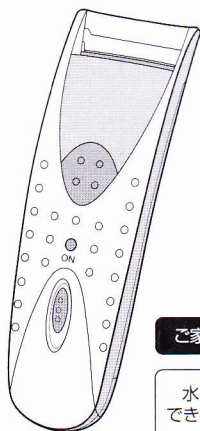

ご家庭用

水洗い
できません

Piaoクイックカールをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にご使用ください。この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

保証書

型番	HB-8893 品番 00-8893		
保証期間	年 月 日より1年間		
お名前			
住所			
電話番号			

仕様・定格

電池方式	乾電池式
電源	単4形アルカリ乾電池2本 (乾電池は別売です)
材質	ABS樹脂、ニクロム線、シリコン等
使用温度	約70℃～80℃
重量	25g

Made in Korea

保証規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
- ご転居、ご購入品等で修理依頼が出来ない場合には、取扱説明書に記載してあります当社か、各販売店へご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - （ロ）お買い上げ後の転居、取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - （ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地災、公害や以上で発生その他の外部要因による故障及び損傷。
 - （ニ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - （ホ）本書のご提示がない場合。
 - （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のご記入のない場合、あるいは字印を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

*この保証書は本書明示した範囲、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございます。ご了承ください。保証期間経過後の修理等については不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

上記の無料修理保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 指定入力欄が空白のままです。本書は有効になりませんが、記入がない場合は直ちに買い上げ販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室 Tel. 048-992-2735

フリーダイヤル(無料) 0120-963-006

携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。
受付時間：月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
※日曜、祝日は休ませていただきます。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方やお子様への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する内容ですから、必ず守ってください。

記号の例



◎ 記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図の中や文章の近くに表示します。左図の場合は「禁止」を示します。



必ず守る

● 記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、図の中や文章の近くに表示します。左図の場合は「必ず守ること」を示します。

注意

誤った取り扱いをしますと、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。



禁止

- まつげカール以外の目的で使用しないでください。（事故や破損の恐れがあります。）
- コンタクトレンズを着用したまま使用しないでください。（ご使用中にコンタクトレンズが外れるおそれがあります。）
- 結膜炎などの目の病気の方は使用しないでください。（けがややけどのおそれがあります。）
- シリコンパッドをまぶたに強く押し当てないでください。（けがややけどのおそれがあります。）
- 変形・破損が見られる場合は使用しないでください。（病気が悪化するおそれがあります。）
- お子様の手の届くところに保管しないでください。またお子様の単独の使用にはご遠慮ください。（やけどや、眼のめがけを負うおそれがあります。）
- オキシライド乾電池は絶対に使用しないでください。（やけどの原因となります。）



必ず守る

- 使用中、目の異常を感じた場合は使用を中止してください。
- 目の近くで使用しますので、周囲の人の不意の操作に気をつけてご使用ください。
- まつげを挟んだまま、手元が不安定になるとけがややけどの原因になります。




分解禁止


- 本体は分解しないでください。

電池の入れ方


1. 電池カバーの▲PUSH 部分を矢印の方向に押しながらカバーをあけてください。




2. 単4形アルカリ乾電池をプラス・マイナスの表示通りに入れてください。

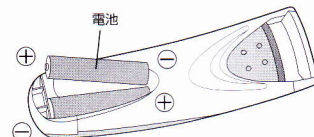


3. 電池カバーをしっかりと取り付けてください。

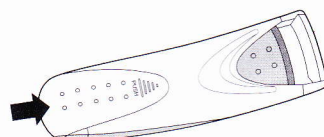

各部の名称

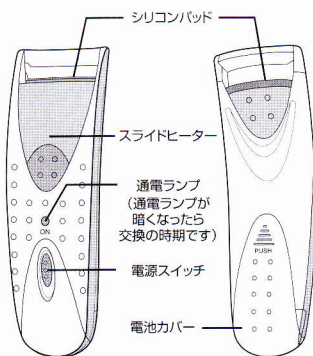


ヘッド部分

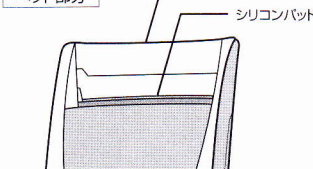


パッドが温まると、色がピンクから白に変わり、温まりを知らせてくれます。
シリコンパッドは取り外しが出来ませんので、引く張ったり、傷つたりしないでください。

使い方


1. 電源スイッチをONにしてください。
スイッチをONにすると通電ランプが付きます。

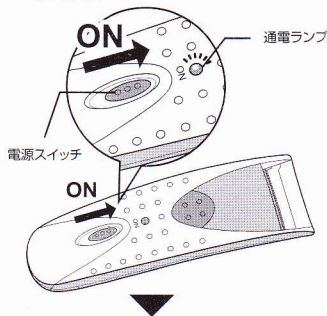


2. まつげの根元にヘッドをやさしく当ててください。

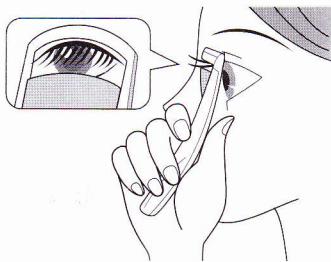

3. スライドヒーターを親指などで押し上げ、まつげを挟みます。挟んだまま10~15秒保持します。その後離します。

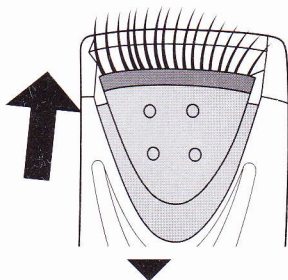

4. 自然なカールを作るためには、まつげの根元から中間、毛先までの数カ所にかけてカールをつけてください。

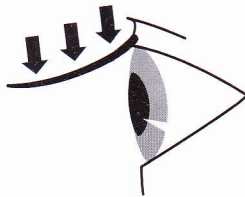

- まつげの上がり方は、まつげの質や量によって個人差があります。上がりづらい時は、保持の時間を少し長めにしてください。

●マスカラをつける場合の注意

- ・マスカラを付けてから使用する場合は、マスカラが十分に乾いてから使用してください。乾いていないとマスカラが剥がれてしまう場合があります。
- ・マスカラをつけすぎないでください。
- ・マスカラをつけた場合は保持の時間を通常の半分にしてください。
- ・マスカラの質によってはヒーターの温度で解ける場合があります。その場合はマスカラをつける前にカールをつけて、それからマスカラをつけてください。

よりパーフェクトな仕上がりをご希望の方は、マスカラをつける前にクイックカールでカールし、マスカラをつけて、仕上げにPiaoシリーズの **ioneye curl** (HB-8902) をお使いください。より美しいカールをお楽しみいただけます。

- シリコンパッドが肌に触れ、厚さを感じた場合は、すぐに使用を中止し、冷たい水で冷やしてください。

- ご使用中やご使用後に、目やまぶたなどに異常を感じた場合は、専門医にご相談ください。

使い終わったら

- シリコンパッドが汚れてしまったら、湿らせたティッシュなどで軽く拭き取ってください。
- ・シリコンパッドは取り外しが出来ませんので、引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- ・水洗いは出来ません。
- 本体の汚れは、薄めた石鹸水で湿らせた布で軽くふき取ってください。シンナーやベンジン、除光液などはご使用にならないでください。

使用時間

Piaoクイックカールは単4形アルカリ乾電池2個で、温度の立ち上がり時間を含めて合計で約120分のご使用が可能です。連続使用時間を超えて使用出来る場合もありますが、その場合は電池容量が少なくなっているため、カールにかかる時間が次第に長くなります。(電池の連続使用時間は電池の製造元によって異なります。)

- ・必ずアルカリ乾電池をご利用ください。ニッケドやニッケル水素乾電池は、使用時に効率下がるので使用しないでください。
- ・ \oplus を本体の電池方向の表示通りに入れてください。
- ・長時間スイッチを入れたままにしないでください。

こんなときは

症状	調べるところ	処置
スイッチを入れても通電ランプが付かない	電池が入っていない	電池を入れる
通電ランプが暗い	電池の \oplus / \ominus の向きが逆になっている	電池の向きを正しく入れ替える
まつげがカールしづらくなってきた	電池容量の残りが少なくなっている	電池を取り替える ※2本とも同時に交換してください
使用中、まぶたが熱い	シリコンパッドをまぶたに強く当てていませんか	パッドがまぶたに直接あたらないように少し離して使う

※以上を確認してもなお、異常が見られる場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

Piao

HB-8893



くるんとあがった
キュートな
まつげが
すぐ出来る!



Quick
Curl クイックカール

あたたまりを知らせるシリコンパッド★まぶたのカーブにフィットしてまつ毛をしつかりキャッチ

より印象的な目元になる



より印象的な目元になる
まつげカーラー

Quick Curl

クイックカール

6F

- ◆すばやく、美しいカールが作れます。
- ◆色が変わって、あたたまりを知らせるシリコンパッド。
- ◆まぶたのカーブにピッタリフィット。
- ◆コンパクトで持ちやすいデザイン。

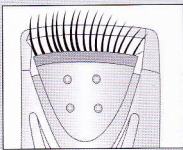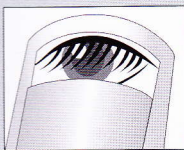

⚠ 注意

- ① 水洗いできません。
- ② アルカリ単4電池をご使用ください。
- ③ コンタクトレンズをはずしてご使用ください。

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

品質表示

材 質 : ABS樹脂、ニクロム線、シリコン等
重 さ : 25g (乾電池は含まない)
使用電源 : アルカリ乾電池 (単4) 2個

アルカリ乾電池 (単4×1個) は別売です。

※オキシライド電池はご使用になれません。

※取扱説明書/保証書が台紙の間に入っています。



4 971275 088931

品番 : 00-8893



台紙



バック:
PET

Made in Korea

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<http://www.ohm-electric.co.jp>

お客様相談室 Tel. 048-992-2735

フリーダイヤル(無料) 0120-963-006

携帯電話・公衆電話からはご利用いただけません。

受付時間 : 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00

※日曜、祝日は休ませていただきます。