

美麗なカールを削り出す

が果 収納内の脱臭・抗菌効果

Ρίαο より印象的な目もとは バガー

品番 00-8902

- →コームタイプなのでより美しいカールが作れます。
- ◆細かい部分もおまかせ。
- ◆繊細なカールが作れます。 ◆上向きカールがしっかり長持ちします。
- ◆まぶたに優しい安全ガード付きです。
- ◆マイナスイオンが静電気を防止し、まつげの 傷つきを防止します。





⚠注意

品

- ① 水洗いできません。
- ② アルカリ単3電池をご使用ください。
- ③ コンタクトレンズをはずしてご使用ください。
- ※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

表 品 質 示

名 まつげ成形具

材 質 ABS、二クロム線等

7 22g (乾電池は含まない)

使用電源 アルカリ乾電池(単3)1個

製 诰 韓国

アルカリ乾電池(単3×1個)は別売です。

※オキシライド電池はご使用になれません。

※取扱説明書/保証書が台紙の間に入っています。







販売元

(○) 開放 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp お客様相談室 Tel. 048-992-2735 フリーダイヤル(無料) 0120-963-006 受付時間:月~金9:00~17:30

± 9:00~17:00 * 日・祝は休ませていただきます

Made in Korea

※まつげの長さ、硬さ、生え方により、仕上がり具合が異なります。 ※"オキシライド"は松下電器産業の登録商標です。



1440

HRRAUS

取扱説明

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な 項目です。必ず守ってください。

△注意

誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の 発生する可能性が想定される内容を示しています。

- まつげの形成以外の用途に使用しないでください。 ●ヒーター部を肌に押し当てないでください。万 -が肌に触れ、熱さを感じた時は、水で冷 やしてください。(やけどを負う原因となります。 ●コンタクトレンズ着用中は使用しないでください。
 - ●結膜炎などの目の病気の方は使用しないでくだ
 - さい。(病状が悪化するおそれがあります ●お子様の手の届くところに保管しないでください
 - またお子様の単独の使用はご遠慮ください。 (やけどや、思わぬけがを負うおそれがあります)
 - ●オキシライド乾電池は絶対に使用しないでくださ い。(やけどの原因となります。
 - ●使用中や使用後に目やまぶた等の異常を感じた 時は、専門医にご相談ください。
 - ●周囲に人がいる場合は、ぶつかったりしてけがを 負う原因となりますので、ご注意ください。 ●電池の消耗を防ぐため、使用後はスイッチを切っ
 - てください。
 - ●ハンドバッグ等に入れて持ち運ぶ場合、電源スイッチの切り忘れに十分注意してください。
 - ●本体は水洗いできません。マスカラなどで汚れた 場合は付属のブラシで掃除してください
 - 長期間ご使用にならない時は乾電池を取り外して
- ◆本体は分解しないでください。

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用 状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理したします。 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説
- 明書に記載してあります当社か、各販売店へご相談ください。 3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります
- (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。 (ロ)お買いトげ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等に
- よる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公 害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用 された場合の故障及び損傷
- (ホ)木書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の ない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

※この保証書は大津田売した期間 条件のもとにおいて無料修理を

- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
- お約束するものです。この保証書によて保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただい た保証書の控えば、保証期間内のサービス活動及びその後の安全 点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございま すので、ご了承ください。保証期間経過後の修理等についてご不 明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

雷池に関する注意事項 込む単3形アルカリ乾雷池をご使用ください。初期電圧が

高いオキシライド乾雷池は絶対に使用しないでください。 ヒーターの温度が高温となり、やけどを負う恐れがあります。 ッカド電池やニッケル水素電池などの充電式電池は、 使用時に登録効率が低下するので使用しないでください。 マンガン電池は電池容量が小さく、本製品には不向きです。 電源ランプの明るさが、新しい電池を入れた最初の状態 よりも暗くなったら、電池容量の残量が少なくなったサイン です。ランプが暗くなってきても、スイッチを消してから 改めて使用した場合、電池の特性上、電池電圧が一時的 に上昇しますので、ランブが明るくなることもあります。

電池容量の残量が減るに従って、カールにかかる時間が

次第に長くなります。その場合は、早めの電池交換をおす


※"オキシライド"は松下雷気産業の登録商標です。

すめいたします。

マイナスイオンの発生について

本体には、モナザイト鉱石の粉末を練り込んでおります。 モナザイトから発せられる微量の放射線の効果により、常 時本体周囲にマイナスイオンが生成され、抗菌・消臭効果 が得られます。

※マイナスイオンは、ECO HOLISTIC社製EB-15で測定。 ※本製品から発せられる放射線量は微量のため、通常の 使用状態において健康に影響することはありません。



上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参提示の上お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

048-992-2735


●所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

048-992-3970 平日:9:00~17:30 ±:9:00~17:00 日·祝:休み 修理ご相談ヤンター

お客様相談室 フリーダイヤル (無料) 0120-963-006 ※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用に

埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502 http://www.ohm-electric.co.jp

各部の名称

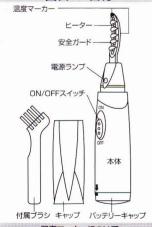

温度マーカーについて

温度マーカーが4か所にあります。 4か所の色変化(赤➡白)したときのヒーター温度は 以下のとおりです。


1番変化時:約55℃ 3番変化時:約75℃ 4番変化時:約85℃ 2番変化時:約70℃



おおよその電池交換時期です。

雷池の入れ方

なれません。携帯電話・PHS・公衆電話からは



1.ケースのふたの開閉位置を図1のように表し、電池 の入れ方を説明します。

2.ON/OFFスイッチをOFFにして本体の ➡ の 位置にバッテリーキャップを回して、"0"の位置 に合わせてバッテリーキャップを外してくだ さい。(図2)

3.単3形アルカリ乾電池1個を本体側に入れてく ださい。(図3)

その際、ケースに表示してる電池の向き(+、-) を確認してください。

4.単3形アルカリ乾電池を入れたら、本体の ➡と バッテリーキャップの"O"を合わせて押し込み、 バッテリーキャップを回して、本体の➡を"C"の 位置に合わせてください。





使用方法

- 1.単3形アルカリ乾電池(別売り)を1本入れてください。
- 2.ON/OFFスイッチをONにすると電源ランプ点灯し、 ヒーターの加熱が始まります。
- 3.温度マーカーの色が変化して、ヒーターの温度上昇 が確認できますので、先端の1番マーカーの色が赤色 から白色に変化すれば、使用可能となります。 詳しくは、"温度マーカーについて"をご参照ください。
- 4.使用可能温度になったら、まつげをヒーターの上に 載せ、まつげを上まぶたの方向へ押し上げるように しながら数秒間そのまま待ちます。 詳しくは裏面の説明"point 1~4"をご参照ください。
- 5.使用後は必ずON/OFFスイッチをOFF側にして、 キャップを取り付けてから、保管してください。 ※持ち運び時には、ON/OFFスイッチがOFFになって
- いることを必ず確認してください。 ON状態で持ち運んだ場合、電池が消耗してしまい、 使用できない状態になってしまいます。
- ※電池容量が低下(約70%以上)してきますと、電源 ランプの点灯が次第に暗くなります。 点灯が確認できない状態になったときは、電池を 交換してください。

使用時間

Piaoイオンアイカールは、アルカリ単3乾電池 1個で、連続使用時間100分以上、および不 連続に使用するときには約70分(1回約1分 間のご使用で70回以上)程度のご使用が可能 です。連続使用時間を超えてご使用できる場 合もありますが、その場合は電池容量の残量 が少なくなっているため、カールにかかる時間 が次第に長くなります。(電池の連続使用時間 は雷池の製造元によって多少異なります。)



ion)eyecurlを上手に使いこなして、

ドラマティックまつげ を手に入れましょう!



慣れるまで、電池を 入れずに練習されることを おすすめいたします。



まつげをヒーターに 乗せ、



まつげを上まぶた方 向に押し上げるよう にして数秒間保持し ます。




マスカラを塗るよ うに、上下に動かし てしまうとカール がつきません。



手先のカールを作る 時は、ヒーター部分 で毛先を軽く押し数 秒間保持します。

Point 3

日頭や日尻のまつげも他の部分と 同様に上まぶた方向に真上に押し 上げてカールをつけます。



Point 1

マスカラをつけてからカールを すると、より上がりやすくなります。

☆ ご愛用の皆様からのコメント

はさむタイプだと大切なまつげが 抜けちゃったりするでしょ。でも ionevecurlならノープロブ しん!もっと早く使えばよかった。

顔を上げた状態で鏡を見ながら 使うと、上手にできましたよ!

初めての時は、ちょっと熱いかな~って 思ったけど、慣れてくると全然、平気!

最初はふつうのビューラーでカールし て、次にマスカラをつけて、仕上げに ion)eyecurl を使ってます。

すごく上がりますよ!